

EMERSUN

BEAUTIFUL | PIONEER | RELIABLE

USER MANUAL DISHWASHER MACHINE

First part: Public version

MODEL: ED14-MI3



www.emersun.com

امرسن

زیبایا پیشرو | مطمئن

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com
۰۲۱-۳۳۲۲۹۶۶۰

۱	اطلاعات ایمنی
۴	استفاده از ماشین ظرفشویی / دستورالعمل های اتصال به زمین
۴	پر کردن نمک در نرم کننده
۶	نکات استفاده از سبده
۸	نگهداری و نظافت
۸	مراقبت از اجزای بیرونی
۸	مراقبت از اجزای داخلی
۱۱	مراقبت از دستگاه
۱۲	دستورالعمل نصب
۱۲	درمورد اتصال به برق
۱۳	منبع آب و تخلیه
۱۴	اتصال شلنگ تخلیه
۱۵	جانمایی دستگاه
۱۵	نصب به صورت مبلی
۱۶	نصب توکار (برای مدل های یکپارچه)
۲۱	نکات رفع خطا
۲۳	پر کردن ظروف در سبده بر اساس EN50242
۲۴	نکات استفاده از سینی کارد و چنگال

توجه:

- مطالعه بخش رفع خطا به شما کمک می کند تا برخی مشکلات دستگاه را شخصا حل کنید.
- اگر نتوانستید مشکل را حل کنید از یک سرویسکار متخصص کمک بگیرید.
- تولید کننده پیرو سیاست توسعه و به روز بودن محصولات مجاز به ایجاد تغییرات در محصولات بدون اعلام قبلی می باشد.
- اگر دفترچه را گم کردید و یا دفترچه قدیمی شد، از فروشنده و یا تولید کننده درخواست یک دفترچه جدید نمایید.

در هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی خود، موارد احتیاطی زیر را رعایت نمایید

- نصب و تعمیرات فقط باید توسط سرویسکار مجاز انجام شود.
- این دستگاه برای استفاده خانگی و محل های مشابه طراحی شده است مانند موارد زیر:
 - آشپزخانه مخصوص کارکنان شرکت ها، دفاتر و سایر اماکن کاری
 - مشتریان هتل ها، متل ها و سایر محل های اقامتی
 - خانه باغ
 - محیط هایی مانند اتاق ها و محل های صرف صبحانه
- این دستگاه فقط در صورتی که نظارت درست و آموزش نکات ایمنی دقیق در مورد آن ارائه شود می تواند توسط کودکان ۸ ساله و بالاتر و افراد کم توان جسمی و ذهنی و افرادی که اطلاعات کافی در مورد دستگاه ندارند مورد استفاده قرار بگیرد.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند جهت جلوگیری از خطر باید توسط سرویس کار مجاز یا فرد دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.
- بیشینه فشار آب ورودی دستگاه 1[MPa] و کمینه فشار آب ورودی 0.04[MPa] باید باشد.
- بیشینه تعداد ظروف پذیرائی که باید شسته شود ۱۴ پارچه میباشد.
- بهتر است درب ماشین ظرفشویی در وضعیت باز باقی نماند چون این امر میتواند خطر واژگونی را ایجاد کند.
- برای اتصال ماشین ظرفشویی به شبکه اصلی آبرسانی باید از شیلنگ نو استفاده شود و بهتر است شیلنگ های کهنه بطور مجدد استفاده نشوند.
- قبل از نظافت و انجام امور مربوط به نگهداری دستگاه آن را از برق خارج کنید .
- از یک دستمال مرطوب و شوینده ملایم برای نظافت دستگاه و یک دستمال خشک برای پاک کردن دستگاه استفاده نمایید.
- اجسام تیز را به شکلی قرار دهید که به واشرهای دور درب آسیب نرسانند.
- هشدار: چاقوها و سایر ظروف با لبه ی تیز باید در سبد به گونه ای بارگذاری شوند که لبه ی برنده آنها به سمت پایین قرار گرفته باشد یا به صورت افقی قرار داده شوند.
- مواد شوینده دارای خاصیت قلیایی هستند و در صورت بلعیده شدن می توانند بسیار خطرناک باشند. از برخورد این مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید. از نزدیک شدن کودکان به دستگاه با درب باز جلوگیری نمایید.
- بعد از اتمام شستشو بررسی نمایید تا پودر شوینده تمام شده باشد.
- اقلام پلاستیکی را در صورتی در دستگاه بشوئید که علامت مربوط به قابل شستشو بودن در دستگاه را داشته باشند.
- برای این ظروفی که علامت ذکر شده را ندارند توصیه های تولید کننده را رعایت نمایید.
- فقط از مواد شوینده و کمکی های آبیکنشی استفاده نمایید که برای ماشین های خودکار طراحی شده اند.
- از صابون، مایع لباسشویی و مایع دستشویی استفاده ننمایید.
- در طول نصب دستگاه از پیچ خوردگی و یا له شدن سیم دستگاه جلوگیری نمایید.
- دکمه های کنترل دستگاه را دستکاری نکنید .
- به منظور صرفه جویی در انرژی در حالت آماده به کار، اگر تا 30 دقیقه هیچ عملکردی در دستگاه انتخاب نشود دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.





- دستگاه باید دارای اتصال به زمین باشد. در صورت بروز خطا و یا اتصال موجود اتصال به زمین باعث کاهش خطر برق گرفتگی می شود. این دستگاه مجهز به دوشاخه با قابلیت اتصال به زمین می باشد.
- دوشاخه دستگاه باید به پریز مناسب که بر اساس قوانین محلی دارای اتصال به زمین است متصل گردد.
- اتصال نامناسب کنداکتور اتصال به زمین می تواند باعث خطر برق گرفتگی شود.
- در صورت تردید در مورد درست بودن اتصال به زمین با سرویسکار مجاز و یا افراد متخصص مشورت نمایید.
- دوشاخه دستگاه را اگر با پریز شما مطابقت ندارد تغییر ندهید
- از یک فرد متخصص بخواهید تا پریز مناسب برای شما نصب کند
- از دستگاه درست استفاده کنید، از نشستن و یا ایستادن روی درب دستگاه و یا سبد ها خودداری نمایید
- تا زمانی که تمامی پل ها در جای خود نیستند از دستگاه استفاده ننمایید.
- وقتی دستگاه در حال کار است، درب را به آرامی باز کنید احتمال ریختن آب به بیرون از دستگاه وجود دارد.
- اجسام سنگین روی دستگاه قرار ندهید. دستگاه به سمت جلو واژگون خواهد شد.
- در هنگام پر کردن ظروف در سبد نکات زیر را رعایت نمایید:


دفع دستگاه



- برای دفع بسته بندی و دستگاه به مرکز بازیافت مراجعه نمایید. برای این کار دوشاخه را از برق بکشید و قفل درب دستگاه را از کار ببندازید.
- کارتن دستگاه از کاغذ بازیافتی تولید شده است و باید به شکلی که کاغذ های بازیافتی دفع میشوند جمع آوری شوند.
- با اطمینان از دفع درست دستگاه به حفظ محیط زیست و سلامتی انسانها کمک خواهید نمود.
- برای جزئیات بیشتر در مورد بازیافت این محصول با مرکز جمع آوری و دفع ضایعات خانگی محل سکونت خود تماس بگیرید.
- دفع: این دستگاه را مانند ضایعات معمول دفع نکنید. جمع آوری این دست از ضایعات به صورت جداگانه برای بازیافت مخصوص ضروری است.

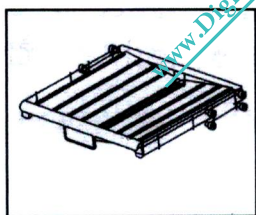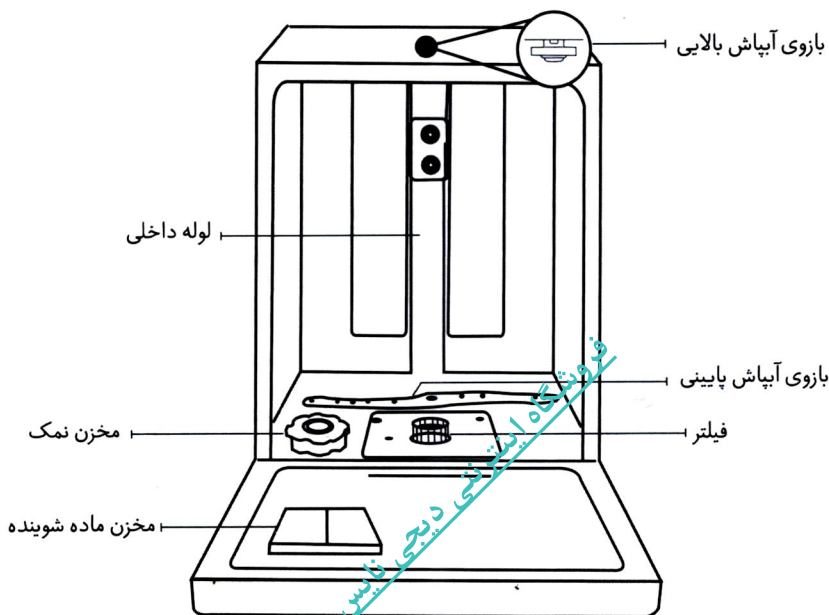

سینی کارد و چنگال

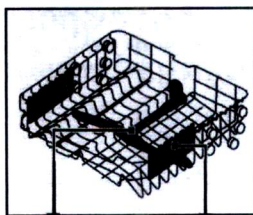

بازوی آبپاش بالا




سبد پایینی

محل چینش فنجان

سبد بالایی

استفاده از ماشین ظرفشویی

قبل از استفاده از دستگاه

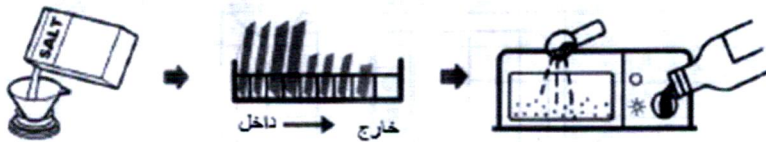


- ۱- نرم کننده آب را تنظیم کنید
- ۲- نمک را در مخزن پر کنید
- ۳- سبد ها را پر کنید
- ۴- ماده شوینده را اضافه نمایید

لطفا قسمت ۱ "نرم کننده آب" و بخش ۲ نسخه مخصوص را در صورت نیاز به تنظیم نرم کننده آب مطالعه نمایید.

پر کردن نمک در نرم کننده

توجه:

اگر دستگاه شما نرم کننده آب ندارد این مرحله را نخواهید داشت.
همیشه از نمک های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
مخزن نمک در قسمت زیرین سبد پایینی قرار دارد و باید به شکل زیر پر شود.



هشدار

- فقط از نمک هایی که برای ماشین ظرفشویی طراحی شده اند استفاده نمایید.
- تمامی نمک های دیگر به دستگاه آسیب خواهند رساند. در صورت آسیب به دستگاه به دلیل استفاده از نمک نامناسب تولید کننده مسئولیتی برعهده نخواهد داشت و گارانتی محصول ابطال خواهد شد. مخزن نمک را زمانی پر کنید که یک چرخه شستشو به شکل کامل تمام شده باشد.
- نمک را قبل از شروع شدن روند شستشو در مخزن بریزید.
- ایکنار باعث می شود که نمک در کف دستگاه باقی نماند چون باعث ایجاد خوردگی در دستگاه میشود. بعد از اتمام چرخه شستشو چراغهای پیل کنترل خاموش می شوند.

عملکرد ماده کمکی آبکشی وماده شوینده

ماده کمکی آبکشی در طول آخرین چرخه آبکشی به صورت خودکار اضافه میشود و آبکشی کامل و خشک شدن بدون باقی مانده ها روی ظروف را تضمین می نماید. دستگاه شما برای استفاده از ماده کمکی آبکشی مایع طراحی شده است.

⚠ هشدار

فقط از مواد کمکی مرغوب استفاده نمایید. هرگز مخزن را با مواد دیگر پر نکنید (به عنوان مثال شوینده ماشین ظرفشویی، مایع شوینده). این کار به دستگاه آسیب می زند.

چه زمان مخزن ماده کمکی آبکشی را پر کنیم

اگر نشانگر ماده کمکی شوینده در پل کنترل وجود ندارد میتوانید از رنگ نشانگر در کنار درپوش مخزن کمک بگیرید. وقتی مخزن پر باشد کل نشانگر تیره خواهد بود و وقتی مخزن خالی شود اندازه منطقه تیره کمتر میشود نباید میزان ماده کمکی کمتر از ۱/۴ مخزن شده یا کم شدن مقدار ماده کمکی اندازه ناحیه تیره به شکلی که نشان داده شده است کوچک تر میشود.

عملکرد ماده شوینده

ماده شوینده با محتویات شیمیایی خود برای شستشو و از بین بردن آلودگی های ظروف ضروری هستند. بسیاری از برند های ماده شوینده با این دستگاه سازگار هستند.

⚠ هشدار


- استفاده درست از شوینده فقط از شوینده هایی استفاده کنید که برای ماشین ظرفشویی طراحی شده اند. شوینده های خود را تازه و خشک نگهدارید.
- شوینده های پودری را زمانی در دستگاه بریزید که آماده شستشو هستید.
- ماده شوینده خورنده است! از دسترس کودکان دور نگهدارید.

نکات استفاده از سبد


تنظیم سبد بالایی

نوع ۱:


ارتفاع سبد بالایی به راحتی قابل تنظیم است تا بتوان ظروف با ارتفاع بیشتر را در سبد بالایی و یا پایینی جانمایی کرد.
برای تنظیم ارتفاع سبد ها مراحل زیر را انجام دهید.

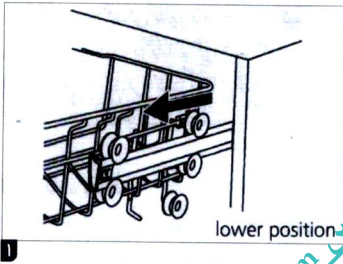


سبد بالا را بیرون بکشید

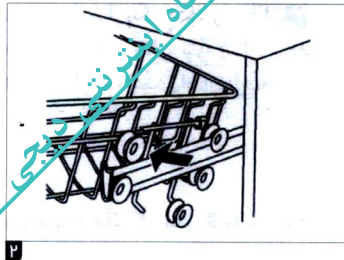


سبد بالا را خارج کنید

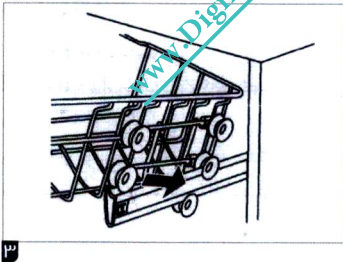


سبد بالا را در ریل بالا و پایین قرار دهید

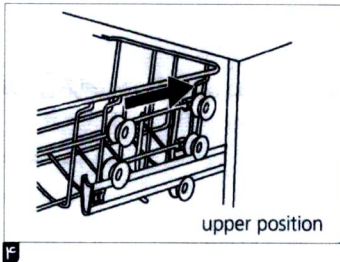


سبد بالا را به داخل هل دهید

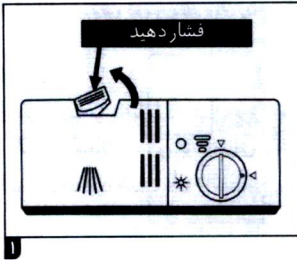

قفل را فشار دهید تا درب مخزن باز شود.

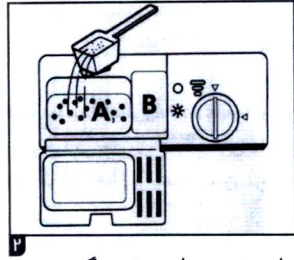

ماده شوینده را در حفره بزرگتر بریزید
(الف) برای چرخه شستشوی اصلی
برای ظروف با میزان کثیفی بالاتر،
مقداری ماده شوینده نیز در حفره
کوچک بریزید.
(ب) برای چرخه پیش شستشو

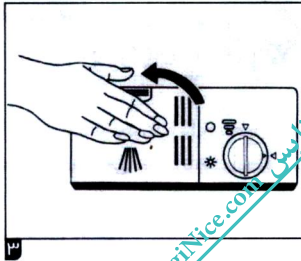

درب مخزن را ببندید و قفل را فشار دهید
تا بسته شود.

توجه:

- توجه داشته باشید که تنظیمات براساس میزان کثیفی ظروف متفاوت خواهد بود.
- وصیه های مربوط به میزان ماده شوینده و روند نگهداری تولید کننده ماده شوینده که روی بسته بندی آن ذکر شده را رعایت کنید.

مراقبت از اجزای بیرونی

درب و واشر درب
واشرهای دور درب را مرتباً با دستمال نرم و مرطوب نظافت نمایید تا باقی مانده غذاها از بین بروند. در زمان چیدن ظروف در دستگاه ممکن است باقی مانده غذاها و یا نوشیدنی ها روی دیواره های داخلی دستگاه بریزند. دیواره های بیرونی ارتباطی با بازوهای آپاش ندارند هرگونه آلودگی قبل از بسته شدن درب دستگاه باید تمیز شود.

پنل کنترل

در صورت نیاز به نظافت، پنل کنترل فقط باید با دستمال نرم و مرطوب نظافت شود.

هشدار

- برای جلوگیری از ورود آب به داخل قفل درب و یا اجزای الکتریکی، از تمیز کننده های اسپری شکل استفاده ننمایید.
- هرگز از شوینده های خورنده برای سطح بیرونی استفاده نکنید زیرا باعث ایجاد خط و خش خواهد شد. برخی دستمال های کاغذی می توانند باعث ایجاد خش شوند.


مراقبت از اجزای داخلی

سیستم فیلترینگ


فیلتر برای جداسازی باقی مانده ای بزرگ غذا و سایر موادی که وارد پمپ میشود استفاده می گردد. گاهی اوقات این باقی مانده ها فیلتر را مسدود می کنند. مرتباً وضعیت فیلترها را بررسی کنید و در صورت نیاز آنها را زیر شیر آب بشوئید. برای نظافت فیلتر داخل دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:

توجه:


تصاویر صرفاً جهت ارجاع می باشند. مدل های مختلفی برای سیستم فیلترینگ و بازوهای آپاش وجود دارند.

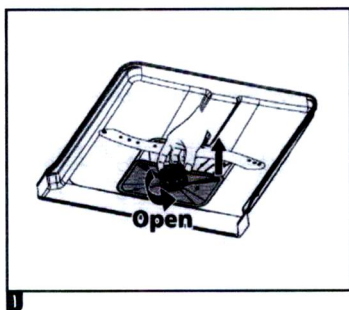


فیلتر درست را نگهدارید و برخلاف ساعت بچرخانید تا فیلتر باز شود ، فیلتر را به سمت بالا بکشید و از ماشین خارج کنید .

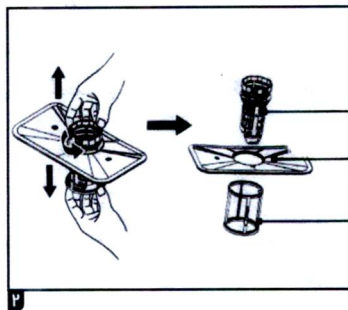

فیلتر ریز را از انتهای سیستم فیلتر می توانید بیرون بکشید. فیلتر درست را با فشار دادن گیره ها در قسمت بالا و بیرون کشیدن می توانید جدا کنید .

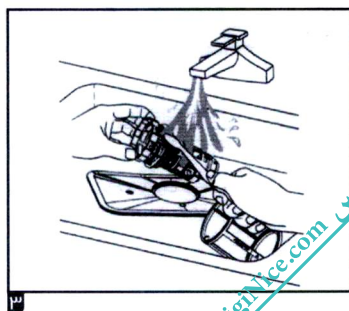

باقی مانده های برگ غذا از طریق آبکشی فیلتر از بین می روند. برای تمیزی بیشتر از فرچه نرم استفاده کنید.

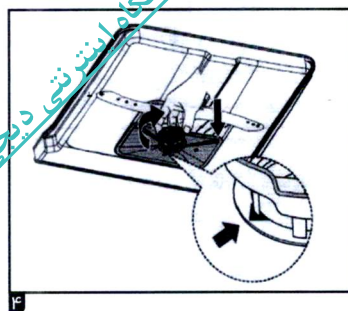

موارد ذکر شده در بالا را معکوس انجام دهید تا فیلترها مجدداً نصب شوند. فیلتر را در جای خود قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود قفل شوند .


⚠ هشدار

- فیلترها را بیش از اندازه سفت نکنید. فیلترها را به ترتیب در محل خود نصب کنید. در غیر این صورت باقی مانده های درست وارد سیستم خواهند شد و به دستگاه آسیب وارد خواهند کرد.
- هرگز از دستگاه بدون فیلترها استفاده نکنید. عدم نصب درست فیلترها روی کارایی دستگاه تاثیر داشته و به ظروف آسیب میزند.


بازوهای آبپاش

نظافت مرتب بازوها ضروری است چون مواد شیمیایی آب سخت آبپاش ها و بلبرینگ های بازوها را از مسدود می کنند.

برای نظافت بازوها به شکل زیر عمل نمایید:

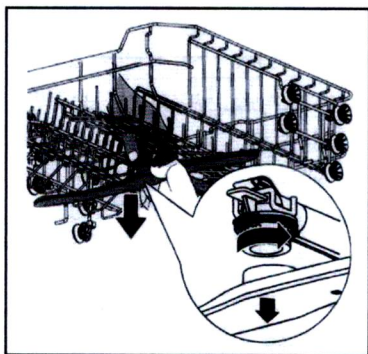


۱

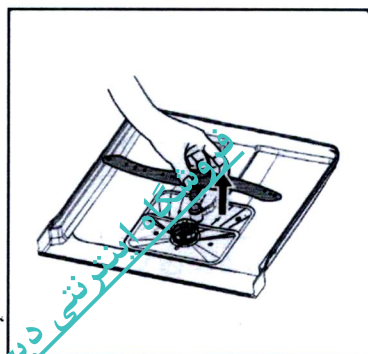

۲

برای خارج کردن بازوها، مهره های پیچ بازوها را بر خلاف عقربه بچرخانید.

برای خارج کردن بازوی پایینی، آن را به سمت بالا بکشید.

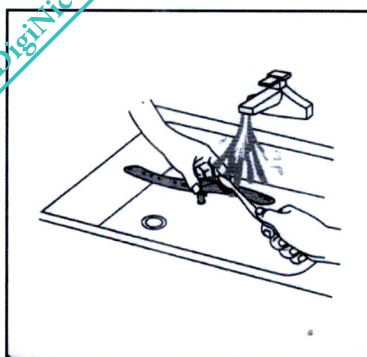

۳

بازوها را در آب و صابون ولرم بشوید و از یک فرچه نرم برای نظافت آنها استفاده نمایید بعد از خشک شدن آنها را در محل خود نصب نمایید.

نکات احتیاطی در مورد یخ زدگی
لطفاً نکات مربوط به یخ زدگی دستگاه در زمستان را رعایت نمایید. هر بار بعد از اتمام شستشو مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- سیستم برق دستگاه را قطع نماید.
- ۲- شیر آب را ببندید و لوله آب ورودی را قطع نمایید.
- ۳- آب داخل لوله های ورودی را تخلیه کنید (از یک تابه برای جمع آوری آب استفاده نمایید).
- ۴- لوله های ورودی آب را مجدداً وصل کنید.
- ۵- فیلتر داخل محفظه را خارج کنید با استفاده از اسفنج آب را تخلیه کنید.

بعد از هر شستشو

شیر آب را ببندید و درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا رطوبت در آن حبس نشود.
دوشاخه را بکشید.
قبل از نظافت و یا انجام امور مربوط به نگهداری دستگاه، دوشاخه را از پریز بکشید.
عدم استفاده از مواد حلال و یا شوینده های خورنده.
برای نظافت سطح بیرونی و اجزای لاستیکی دستگاه از حلال ها و شوینده های خورنده استفاده نکنید. فقط از دستمال و آب صابون و لرم استفاده کنید. برای از بین بردن لکه های روی سطح دستگاه کمی سرکه سفید و آب را مخلوط و با دستمال دستگاه را تمیز کنید.

عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی


وقتی در تعطیلات به سر می برید توصیه میشود یک برنامه شستشو را بدون ظروف انجام دهید سپس دستگاه را از برق خارج کنید دستگاه را خاموش کنید و درب آن را نیمه باز بگذارید این کار باعث افزایش عمر مفید آب بندی دستگاه می شود.

جابجایی دستگاه

اگر دستگاه نیاز به جابجایی دارد تلاش کنید تا در وضعیت عمودی قرار داشته باشد در صورت ضرورت می توانید دستگاه را روی دیواره پشتی بخوابانید.

واشرها

یکی از عواملی که باعث ایجاد بو می شود باقی ماندن غذا در واشرها می باشد نظافت دوره ای واشرها با اسفنج مرطوب از این امر جلوگیری می کند.




خطر برق گرفتگی

قبل از نصب، دستگاه را از برق جدا کنید .
عدم انجام این کار باعث برق گرفتگی و یا مرگ خواهد شد .

توجه:

نصب لوله ها و تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد ماهر انجام شود.

درمورد اتصال به برق



برای حفظ ایمنی شخصی:

- از سیم های رابط و یا تبدیل استفاده نکنید .
- تحت هیچ شرایطی اتصال به زمین دستگاه را قطع نکنید .

الزامات الکتریکی

با توجه به پلاک مشخصات دستگاه از ولتاژ مناسب برای دستگاه آگاه شده و آن را به منبع برق مناسب وصل نمایید . از فیوز های ۱۶A/۱۳A/۱۰A استفاده کنید . فیوز و یا قطع کن خارج جداگانه برای این دستگاه در نظر بگیرید .

اتصال به برق

اطمینان حاصل نمایید که پریز دارای اتصال به زمین است و با آمپر مورد نیاز تطابق دارد پریز خروجی کافی برای حداکثر استفاده دستگاه را دارد که در پلاک مشخصات دستگاه ذکر شده است . پریز متناسب با دوشاخه دستگاه باشد . اگر این طور نیست دوشاخه را به جای استفاده از سیم رابط تعویض کنید .
قبل از استفاده از دستگاه از وجود اتصال به زمین اطمینان حاصل نمایید .

منبع آب و تخلیه

اتصال آب سرد

شلنگ آب سرد را به یک رابط ۳/۴ متصل نمایید و مطمئن شوید که محکم در محل خود بسته شده است. اگر لوله کشی نو می باشد و یا برای مدت زیادی استفاده نشده است اجازه دهید تا شیر آب ایز باشد و آب تخلیه شود تا مطمئن شوید آب شفاف و عاری از ناخالصی است. اگر این اقدامات انجام نشود احتمال انسداد شلنگ ورودی و آسیب به دستگاه وجود دارد.



در مورد شلنگ ایمنی

شلنگ ایمنی شامل دو دیواره است. سیستم شلنگ قطع شدن آب در زمان ایجاد آسیب به شلنگ را تضمین می نماید.

اگر شلنگ تخلیه به سیفون سینک متصل است و سیفون سینک تنها یک مجرای خروجی دارد، دستگاه را به خروجی فاضلاب روی دیوار متصل نمایید.

روش اتصال شلنگ ایمنی


- ۱- شلنگ ایمنی را کاملاً از پشت دستگاه بیرون بکشید.
- ۲- پیچ های شلنگ را به شیر ۳/۴ محکم ببندید.
- ۳- قبل از استفاده از دستگاه آب را باز کنید.

روش جدا کردن شلنگ ایمنی

- ۱- آب را ببندید.
- ۲- پیچ های شلنگ ایمنی را باز کنید.

اتصال شلنگ تخلیه

شلنگ تخلیه را به لوله فاضلاب با حداقل قطر ۴ سانتیمتر متصل نمایید و یا اجازه دهید تا آب داخل سینک تخلیه شود. از خم شدن شلنگ جلوگیری کنید. ارتفاع شلنگ تخلیه باید کمتر از ۱۰۰۰ میلیمتر باشد. انتهای شلنگ نباید در آب قرار بگیرد تا از برگشت آب به داخل جلوگیری شود. شلنگ را در نقاط A و B محکم کنید.

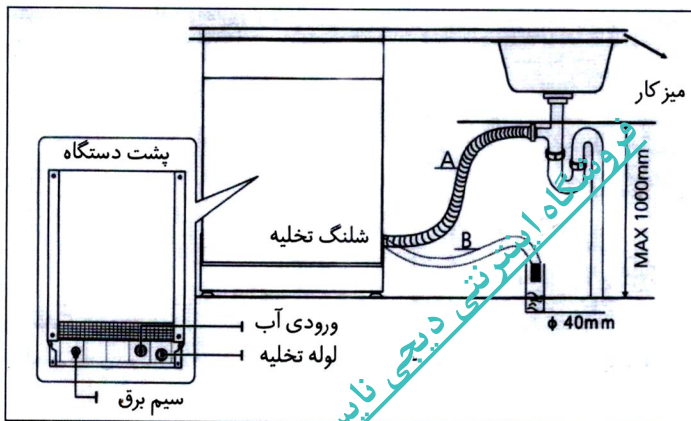

چگونگی تخلیه آب اضافی از شلنگ ها

اگر ارتفاع سینک ۱۰۰۰ میلیمتر از سطح زمین باشد آب اضافی نمی تواند به خوبی در سینک تخلیه شود و نیاز به این می باشد که آب اضافی داخل یک سطل تخلیه شود که در کنار دستگاه و پایین تر از سینک باشد.

خروجی آب

شلنگ آب را متصل نمایید. شلنگ تخلیه باید به درستی متصل شود تا نشتی نداشته باشد. بررسی نمایید که شلنگ آب ورودی گره نخورده باشد و یا تحت فشار نباشد.

شلنگ رابط

اگر نیاز به رابط شلنگ تخلیه دارید از شلنگ مشابه استفاده نمایید. این شلنگ نباید از ۴ متر طولانی تر باشد در غیر این صورت تاثیر تمیزکنندگی دستگاه کم میشود.

استفاده از شترگلو


شلنگ تخلیه باید در ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر از سطح زمین نصب شود. شلنگ تخلیه باید از طریق یک گیره در محل خود محکم شود.

جانمایی دستگاه

دستگاه را در محل مورد نیاز خود قرار دهید. پشت دستگاه باید به سمت دیوار باشد و طرفین دستگاه باید به طرف کابینت باشد. دستگاه داری شلنگ ورودی آب و تخلیه می باشد که می تواند برای تسهیل در نصب دستگاه در سمت چپ و یا راست قرار بگیرند.

تراز کردن دستگاه

وقتی جانمایی دستگاه انجام شد پایه ها را تنظیم نمایید تا ارتفاع دستگاه تنظیم شود و تراز شود. در هر حالت دستگاه نباید بیشتر از ۲ درجه خم شود.

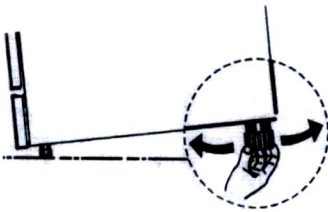


توجه:

این قسمت برای دستگاههایی که به صورت مبله نصب میشوند صدق میکند.

نصب به صورت مبله


نصب در بین کابینتهای موجود

ارتفاع دستگاه ۸۴۵ میلیمتر می باشد تا بتوان آن را بین کابینتهای موجود نصب نمود. پایه های قابل تنظیم هستند تا ارتفاع مورد نظر بدست بیاید. سطح بالایی دستگاه نیازی به نگهداری خاصی ندارد چون به گرما، خط و خش و لکه مقاوم است.

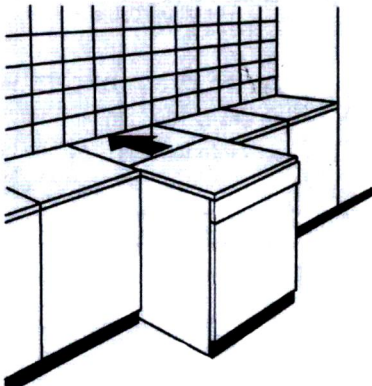

نصب زیر میزکار

(در زمان نصب زیر میزکار)
در بسیاری از آشپزخانه های مدرن تنها یک میزکار وجود دارد که دستگاهها زیر آن قرار بگیرند. در این موارد سطح بالایی دستگاه را از طریق باز کردن پیچ ها زیر لبه پشتی جدا کنید (سطح a).

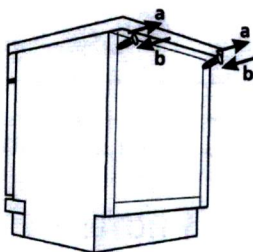


توجه:


بعد از برداشتن سطح بالایی دستگاه باید پیچ ها را مجددا در لبه پشتی (b) ببندید.
سپس ارتفاع را به ۸۱۵ میلیمتر طبق استاندارد های بین المللی کاهش دهید در این حالت دستگاه به درستی زیر کابینت نصب خواهد شد.

نصب توکار (برای مدل های یکپارچه)

مرحله ۱ انتخاب بهترین محل برای دستگاه
محل نصب دستگاه باید نزدیک به شیر آب و پریز برق و لوله فاضلاب باشد.
شکل چگونگی نصب دستگاه در قسمت زیر نمایش داده شده است.

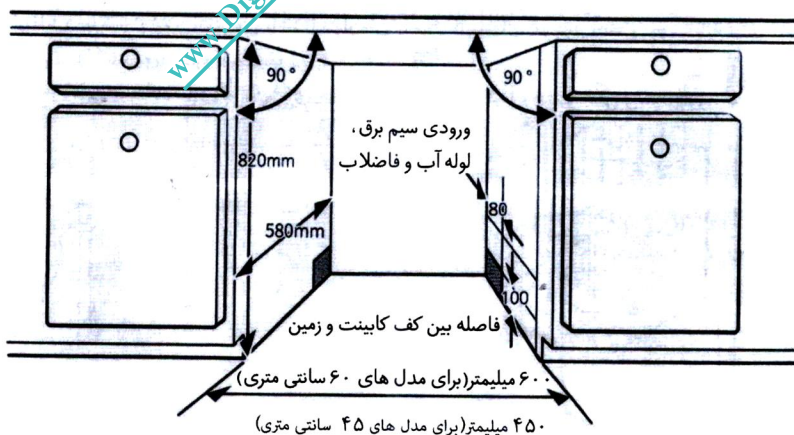

۲- اگر دستگاه در گوشه کابینت قرار می گیرد برای باز شدن درب دستگاه باید فضا باشد .

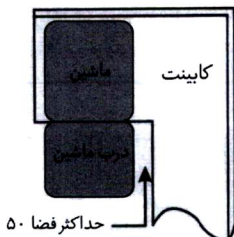

توجه:


بر اساس محل قرار گرفتن پریز برق ممکن است نیاز به ایجاد کردن سوراخ روی کابینت باشد.

مرحله ۲- ابعاد پنل های تزئینی و نصب آنها

پنل های تزئینی بر اساس نقشه های نصب، قابل نصب می باشند.


مدل های نیمه یکپارچه

خروجی A و خروجی B جدا خواهند شد. خروجی A روی درب تزئینی چوبی و خروجی B روی درب بیرونی دستگاه قرار خواهند گرفت (شکل A را مشاهده کنید). بعد از جانمایی درب تزئینی پنل را روی درب بیرونی با استفاده از پیچ محکم کنید (شکل B را مشاهده کنید).

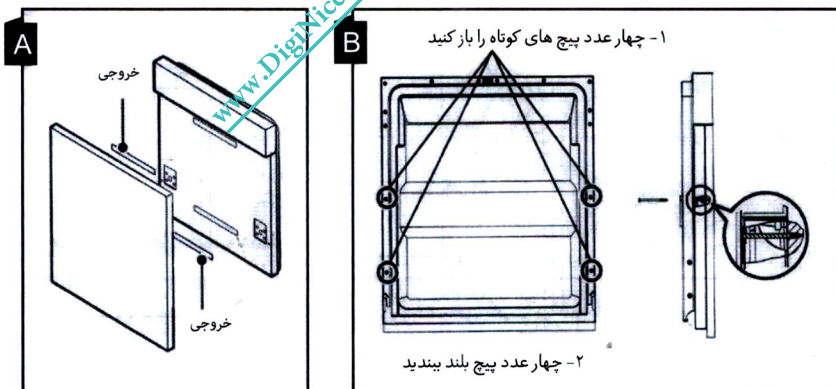


۲- چهار عدد پیچ بلند ببندید

قلاب را روی درب چوبی تزئینی نصب کنید و قلاب را در شیار درب بیرونی قرار دهید (شکل A را مشاهده کنید). بعد از جانمایی درب تزئینی پل را روی درب بیرونی با استفاده از پیچ محکم کنید (شکل B را مشاهده کنید).

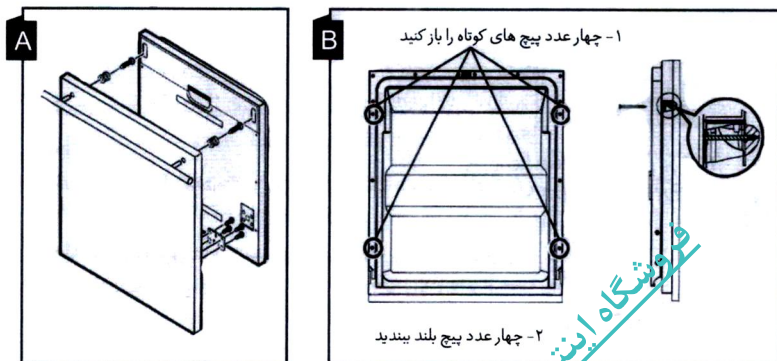

مرحله ۳- تنظیم کشش فنر درب دستگاه

- ۱- فنرهای درب دستگاه در کارخانه به درستی تنظیم شده اند. اگر درب تزئینی برای دستگاه نصب شده است ممکن است نیاز به تنظیم میزان کشش فنر باشد پیچ تنظیم فنر را بچرخانید تا فنر بازتر و یا جمع تر شود.
- ۲- تنظیم فنر درب وقتی درست می باشد که اگر درب حامل باز باشد حالت افقی داشته باشد و با اشاره آرام انگشت رو به بالا بسته شود.

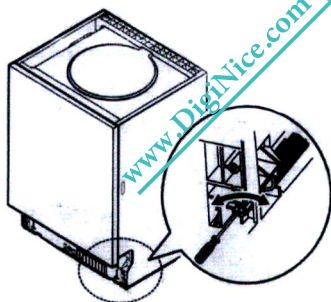


مرحله ۴- مراحل نصب دستگاه

به نقشه های مربوط به نصب دستگاه در مراحل مخصوص نصب مراجعه نمایید.


- ۱- نوارهای درزگیر زیر میزکار را نصب کنید. بررسی نمایید تا کاملاً چسبیده باشند (مرحله 2).

- ۲- شلنگ آب ورودی را به منبع آب متصل کنید
- ۳- شلنگ تخلیه را متصل کنید
- ۴- سیم برق را متصل کنید
- ۵- دستگاه را در محل خود قرار دهید
- ۶- دستگاه را تراز کنید. پایه های پشتی از قسمت جلویی دستگاه قابل تنظیم هستند این کار را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو و پیچی که در وسط پایه دستگاه است انجام دهید.
- ۷- درب را روی درب بیرونی دستگاه نصب کنید (مرحله ۷ تا ۱۰)
- ۸- فنر درب را با استفاده از پیچ گوشتی آلن و با چرخش در جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. عدم انجام این کار باعث آسیب به دستگاه میشود (مرحله ۱۱)
- ۹- دستگاه باید در محل خود محکم باشد. ۲ روش برای این کار وجود دارد.
- (A) میزکار معمولی: فنر را در شیار صفحه کناری قرار دهید با پیچ های مخصوص چوب به میزکار ببندید
- (B) میزهای مرمر و گرانیت: گتاه ها را با پیچ محکم کنید

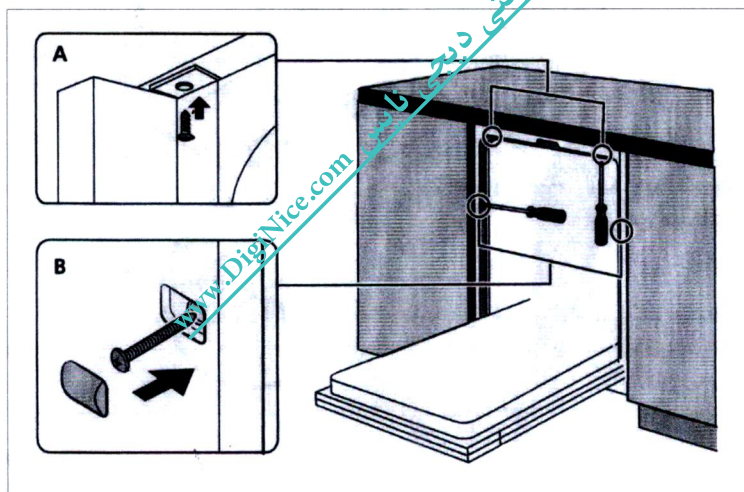

مرحله ۵- تراز کردن دستگاه

- دستگاه برای عملکرد و شستشوی بهتر باید تراز باشد
- ۱- یک تراز روی درب دستگاه و یک تراز در محفظه داخلی دستگاه قرار دهید و بررسی نمایید تا دستگاه تراز باشد
 - ۲- دستگاه را از طریق ۳ عدد پایه آن تراز نمایید
 - ۳- وقتی دستگاه را تراز می کنید مراقب باشید تا واژگون نشود

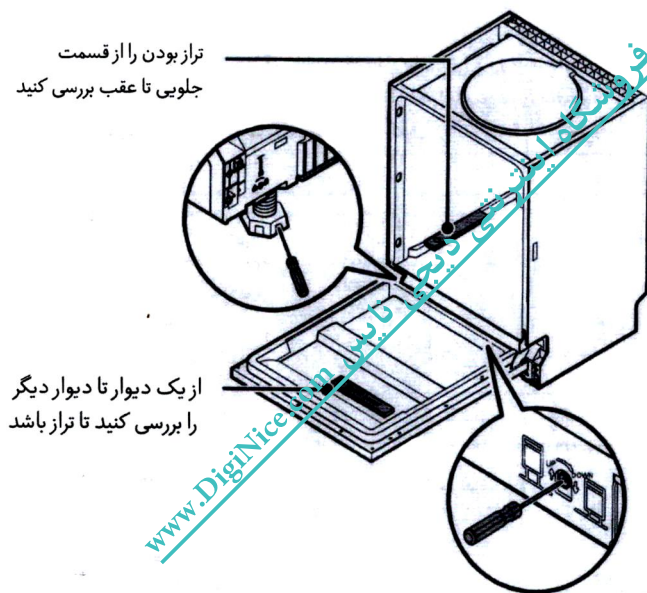

توجه:

حداکثر ارتفاع قابل تنظیم پایه ها ۵۰ میلیمتر می باشد

نکات رفع خطا

با مطالعه موارد مذکور در جدول نیازی به تماس با مرکز خدمات نخواهید داشت


مشکل	علت محتمل	چه کنیم؟
دستگاه کار نمی کند.	فیوز سوخته است یا مدار قطع شده است.	فیوز را عوض کنید و فیوز اصلی را وصل کنید. سایر دستگاه ها را از مدار خارج کنید.
	منبع برق قطع است.	بررسی نمایید که دستگاه روشن است و درب به درستی بسته است. سیم به درستی به دیوار وصل شده باشد.
	فشار آب پایین است.	بررسی نمایید که منبع آب متصل باشد و شیر آب باز باشد.
	درب دستگاه به درستی بسته نشده است.	درب دستگاه را ببندید و مطمئن شوید قفل بسته شده است.
آب از دستگاه به بیرون پمپ نمی شود.	شلنگ تخلیه پیچ خورده است.	شلنگ را بررسی کنید.
	فیلتر مسدود است.	فیلتر را بررسی کنید.
	سینک مسدود شده است.	سینک را بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی تخلیه می شود اگر مشکل از سینک است نیاز به یک تلمبه دارید تا سرویسکار.
کف در لوله ها	شوینده نامناسب	فقط از شوینده ای مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید تا از ایجاد کف جلوگیری شود. در صورت ایجاد چنین حالتی درب دستگاه را باز کنید و اجازه دهید تا کف از بین برود یک گالن آب سرد اضافه کنید. درب دستگاه را ببندید سپس برنامه پیش آبکشی را فعال کنید تا آب تخلیه شود. در صورت لزوم این فرآیند را تکرار کنید.
	ریختن ماده کمکی آبکشی	همیشه باقی مانده های ماده کمکی آبکشی را سریعاً تمیز کنید.
رنگ زدگی در محفظه داخلی	شوینده دارای رنگ استفاده نشده است.	بررسی نمایید تا ماده شوینده خاصیت رنگ دهنده نداشته باشد.
نوار سفید رنگ روی سطوح داخلی	املاح آب سخت	برای نظافت داخل دستگاه از اسفنج با ماده ظرفشویی استفاده نمایید و دستکش داشته باشید. هرگز از شوینده دیگری استفاده ننمایید.
لکه های رنگ زدگی روی کارد و چنگال ها	ظروف ضد رنگ نیستند.	ظرفشستش ظروفی که ضد رنگ نیستند خودداری کنید.
	یک برنامه بعد از اضافه شدن نمک ها انجام نشده است	همیشه بعد از اضافه شدن نمک یک برنامه شستشو را فعال نمایید. بعد از اضافه شدن نمک برنامه توربو را انتخاب نکنید.
	دربوش نرم کننده شل شده است.	دربوش را بررسی کنید.
صدای بهم خوردن ظروف	برخورد بازوی آبپاش با یکی از ظروف	برنامه را متوقف و ظروف را دوباره بچینید.
صدا در داخل ماشین	ظروف در داخل سبب پایدار نیستند.	برنامه را متوقف و ظروف را دوباره بچینید.
صدا در لوله کشی	ممکن است به دلیل نوع لوله کشی باشد.	این مشکل تاثیری روی دستگاه ندارد. در صورت تردید از لوله کش کمک بگیرید.
ظروف تمیز نشده اند.	ظروف به درستی چیده نشده اند.	بخش 2 آماده سازی و چیدن ظروف را مشاهده نمایید.
	برنامه به اندازه کافی قوی نبوده است.	برنامه قوی تر انتخاب نمایید.
	ماده شوینده به مقدار کافی اضافه نشده است.	ماده شوینده بیشتری استفاده کنید و یا آن را تغییر دهید.
	ظروف حرکت بازوی آب پاش را مسدود کرده اند.	برنامه را متوقف و ظروف را دوباره بچینید.
	فیلتر تمیز نیست و یا به خوبی در محل خود قرار نگرفته و بازوی آب پاش را مسدود کرده.	فیلتر را تمیز کنید یا در جای خود به درستی ببندید.

مات بودن ظروف شیشه ای	ترکیب آب نرم و ماده شوینده زیاد	اگر آب نرم است از ماده شوینده کمتری استفاده کنید و برای شستشوی ظروف شیشه ای از برنامه ها با زمان کوتاه تر استفاده کنید.
نقاط سفید روی ظروف و لیوان ها	آب سخت باعث ایجاد رسوب میشود.	ماده شوینده بیشتری اضافه نمایید.
لکه های سیاه و خاکستری روی ظروف	ظروف آلومینیومی به ظروف مالیده شده اند.	از یک ماده شوینده ملایم استفاده نمایید.
ماده شوینده در مخزن باقی مانده است.	ظروف مخزن ماده شوینده را مسدود می کنند.	ظروف را درست بچینید.
ظروف خشک نشده اند.	چینش نامناسب	بر اساس دستورالعمل ها ظروف را بچینید.
	ظروف از ماشین رود خارج شده اند.	فورا بعد از شستشو ظروف را خارج نکنید. درب را کمی باز کنید تا بخار خارج شود. ظروف را زمانی خارج کنید که دمای داخل دستگاه ایمن باشد. ابتدا سید پایین را خارج کنید تا از ریختن آب ظروف سید بالا روی ظروف در سید پایین جلوگیری شود.
	برنامه نامناسب انتخاب شده است.	در برنامه ای کوتاه تر دما پایین تر است که باعث کم شدن قدرت تمیزکنندگی می شود. برنامه با زمان طولانی تر انتخاب نمایید.
	استفاده از ظروف با پوشش نامناسب	تخلیه آب با وجود این ظروف سخت خواهد بود. این نوع ظروف برای شستشو در ماشین مناسب نیستند.


دروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com


۱- سبد بالایی

ظرف	شماره
فنجان	۱
بشقاب	۲
لیوان	۳
كاسه كوچك	۴
كاسه متوسط	۵
كاسه بزرگ	۶

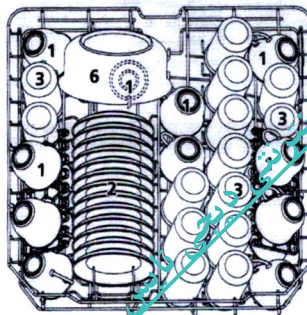


ظرف	شماره
پیش‌دستی	۷
بشقاب بلو خوری	۸
سوپ خوری	۹
دیس	۱۰

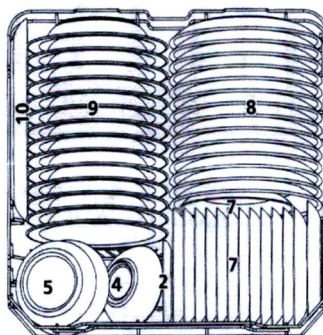

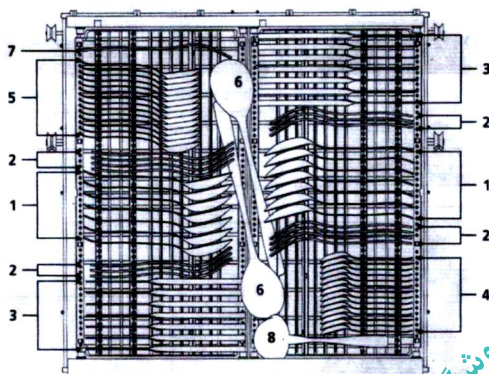

شماره	طرف
۱	قاشق سوپ خوری
۲	چنگال میوه خوری
۳	چاقو
۴	قاشق چای خوری
۵	قاشق شربت خوری
۶	قاشق غذا خوری
۷	چنگال غذاخوری
۸	ملانه

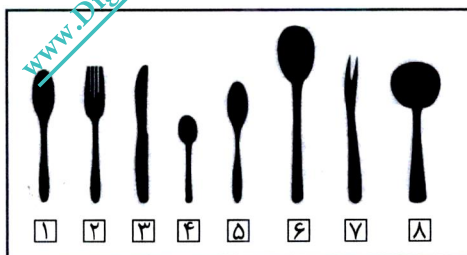

اطلاعات در مورد تست تطابق با استاندارد EN50242

ظرفیت: ۱۴ پارچه

وضعیت سبد بالایی: در موقعیت پایین

برنامه: ECO



تنظیمات ماده آبکشی: ۶

تنظیمات نرم کننده: H3



نکات استفاده از سینی کارد و چنگال



سبد را بالا بکشید و در وضعیت پایینی قرار دهید. سبد سمت چپ مسطح است سبد سمت راست دارای شیار می باشد.



سبد سمت راست را بالا بکشید. هر دو سبد مسطح هستند.



سبد سمت راست را از راست به چپ جابجا کنید دو سبد روی یکدیگر قرار میگیرند.



سبد راست را خارج کنید فقط سبد سمت چپ باقی خواهد ماند.



فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNics.com

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس www.DigiNice.com