

EMERSUN

BEAUTIFUL | PIONEER | RELIABLE

USER MANUAL DISHWASHER MACHINE

First part: Private version

MODEL: ED14-MI3



www.emersun.com

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com

امرسن

زیبا | پیشرو | مطمئن

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com

فهرست مطالب

۲	استفاده از ماشین ظرفشویی
۳	نمایشگر
۴	نرم کننده آب
۴	آماده سازی و پر کردن ظروف در سبد
۵	توصیه هایی در مورد پر کردن ظروف در سبد
۷	پر کردن سبد بالایی
۷	قرار دادن ظروف در سبد پایینی
۷	پر کردن سینی کارد و چنگال
۹	پر کردن مخزن ماده آبکشی
۱۱	فعال سازی برنامه در ماشین ظرفشویی
۱۲	شروع یک چرخه شستشو
۱۲	تغییر برنامه
۱۲	فراموش کردن، اضافه کردن ظروف
۱۴	اطلاعات فنی
۱۵	مشخصات دستگاه


توجه:

- اگر نتوانستید مشکل را حل کنید از یک سرویسکار متخصص کمک بگیرید.
- تولید کننده پیرو سیاست توسعه و به روز بودن محصولات مجاز به ایجاد تغییرات در محصولات بدون اعلام قبلی می باشد.
- اگر دفترچه را گم کردید و یا دفترچه قدیمی شد، از فروشنده و یا تولید کننده درخواست یک دفترچه جدید نمایید.


لطفا دستورالعمل های دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

نصب دستگاه


(لطفا بخش ۵ "دستورالعمل نصب" در بخش ۱: نسخه عمومی را مشاهده نمایید)

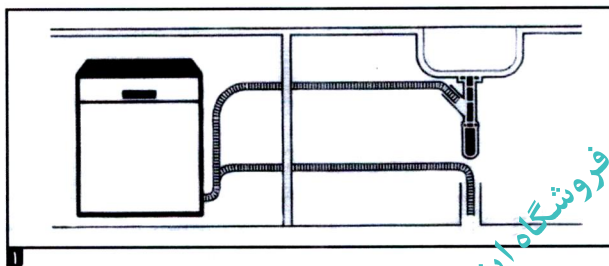


جینش ظروف

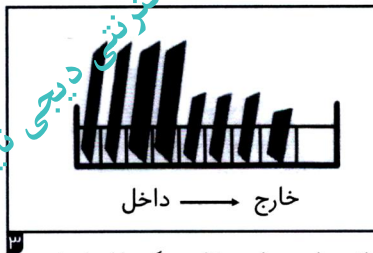


باقی مانده های غذای بزرگ را از ظروف
تمیز کنید

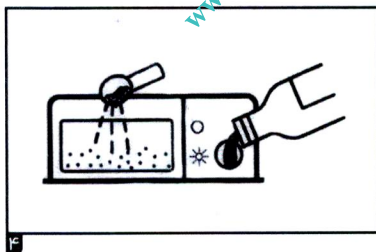

انتخاب برنامه و راه اندازی دستگاه

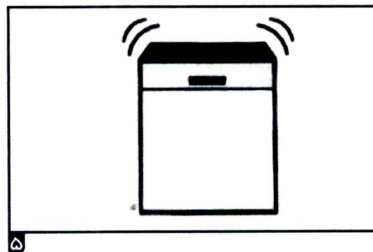

پر کردن مخزن ماده شوینده

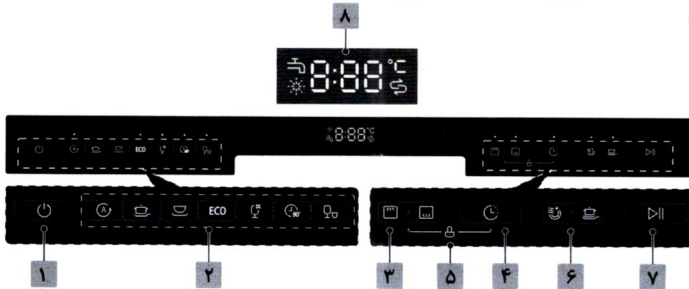


این دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. نمایشگر روشن خواهد شد این دکمه را فشار دهید تا برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید. نشانگر مربوطه روشن خواهد شد خودکار (A) برای ظروف با میزان آلودگی کم و زیاد که غذا روی آنها خشک نشده باشد خیلی آلوده (B) برای ظروف خیلی کثیف مانند پل قابلمه و کاسه هایی که غذا روی آنها خشک شده است آلودگی کم (C) برای ظروف با کثیفی معمولی مانند کاسه، بشقاب، لیوان و تابه ها با کثیفی کم ECO اکو این برنامه یک برنامه استاندارد برای ظروف با آلودگی معمولی است مانند کاسه، بشقاب، لیوان و تابه ها با کثیفی کم شیشه (D) برای ظروف با کثیفی کم و شستشوی سریع ۹۰ دقیقه (E) برای قاشق چنگال و لیوان ها با کثیفی کم سریع (F) یک شستشوی کوتاه برای ظروفی که نیاز به خشک شدن ندارند	روشن / خاموش
این دکمه را فشار دهید تا سید بالا و یا پایین را انتخاب نمایید. نشانگر مربوطه روشن خواهد شد وقتی بالایی را انتخاب می کنید تنها نازل های سبد بالایی فعال خواهند شد. نازل پایینی فعال نخواهد بود وقتی پایینی را انتخاب می کنید تنها نازل های سبد پایینی فعال خواهند شد. نازل بالایی فعال نخواهد بود	۳ Alt

۴ تاخیر	این دکمه را برای تنظیم ساعت تاخیر در شروع کار دستگاه فشار دهید. زمان تاخیر را تا ۲۴ ساعت می توانید تنظیم نمایید
۵ قفل کودک	این گزینه به شما کمک می کند تا دکمه های پل را قفل کنید به جر دکمه روشن/ خاموش. کودکان نمی توانند باعث شروع به کار ناگهانی دستگاه با فشار دادن دکمه ها شوند. برای قفل کردن و یا باز کردن قفل کودک دکمه تاخیر و قفل کودک را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهدارید
۶ نماد عملکرد	این دکمه را برای انتخاب عملکرد مورد نظرتان فشار دهید نشانگر مربوط به عملکرد نماد عملکرد انتخاب شده روشن خواهد شد. دو عملکرد به صورت همزمان قابل انتخاب نخواهند بود نظافت بیشتر برای ظروف خیلی کثیف که شستشوی آنها سخت است (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی (کثیف)، کثیفی معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است خشک کردن بیشتر برای خشک کردن کامل تر ظروف (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیفی معمولی، (اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است
۷ شروع/ مکث	برای شروع و یا توقف در برنامه در حال اجرا این دکمه را فشار دهید
۸ نماد Alt	کمکی آبکشی اگر این نماد روشن شد بدان معناست که ماده کمکی آبکشی کم است و باید اضافه شود نمک اگر این نماد روشن شود یعنی مقدار نمک دستگاه کم شده و مخزن باید پر شود شیر آب وقتی این نماد روشن شود یعنی شیر آب بسته است 8:88 برای نشان دادن دمای برنامه انتخاب شده، زمان باقی مانده، کد خطا

پنل کنترل

کارکرد (دکمه ها)

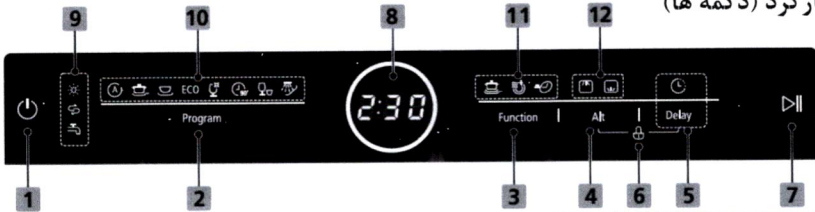

روشن/خاموش	این دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. نمایشگر روشن خواهد شد.
برنامه	این دکمه را فشار دهید تا برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید. نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
عملکرد	برای انتخاب درجه عملکردی این دکمه را فشار دهید. نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
Alt	این دکمه را فشار دهید تا سید بالا و یا پایین را انتخاب نمایید. نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
تاخیر	این دکمه را برای تنظیم ساعت تاخیر در شروع کار دستگاه فشار دهید. زمان تاخیر را تا ۲۴ ساعت می توانید تنظیم نمایید. هر بار فشار دادن دکمه برابر است با ۱ ساعت تاخیر در کارکرد دستگاه. بعد از تنظیمات دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا عملکرد فعال شود.
قفل کودک	این گزینه به شما کمک می کند تا دکمه های پنل را قفل کنید به جز دکمه روشن/خاموش. کودکان نمی توانند باعث شروع به کار ناگهانی دستگاه با فشار دادن دکمه ها شوند. برای قفل کردن و یا باز کردن قفل کودک دکمه تاخیر و قفل کودک را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهدارید.
شروع/مکث	برای شروع و یا توقف در برنامه در حال اجرا این دکمه را فشار دهید.
صفحه نمایش	برای نمایش زمان باقی مانده، زمان تاخیر و کد های خطا.
نماد هشدار	کمکی آبکشی اگر این نماد روشن شد بدان معناست که ماده کمکی آبکشی کم است و باید اضافه شود. نمک اگر این نماد روشن شود یعنی مقدار نمک دستگاه کم شده و مخزن باید پر شود. شیر آب وقتی این نماد روشن شود یعنی شیر آب بسته است.
نماد برنامه ها	خودکار (A) برای ظروف با میزان آلودگی کم و زیاد که غذا روی آنها خشک نشده باشد. خیلی آلوده برای ظروف خیلی کثیف مانند قابلمه و کاسه هایی که غذا روی آنها خشک شده است. آلودگی کم برای ظروف با کثیفی معمولی مانند کاسه، بشقاب، لیوان و تابه ها با کثیفی کم. ECO اکو این برنامه یک برنامه استاندارد برای ظروف با آلودگی معمولی است مانند کاسه، بشقاب، لیوان و تابه ها با کثیفی کم. شیشه برای ظروف با کثیفی کم و شستشوی سریع.

۹۰ دقیقه  برای قاشق چنگال و لیوان ها با کثیفی کم. سریع  یک شستشوی کوتاه برای ظروفی که نیاز به خشک شدن ندارند. خیساندن  برای خیساندن ظروفی که قصد شستن آنها را دارید.	
نظافت بیشتر  برای ظروف خیلی کثیف که شستشوی آنها سخت است (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است) خشک کردن بیشتر  برای خشک کردن کامل تر ظروف (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است) کم کردن زمان برنامه  (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است)	۱۱ نماد عملکرد
وقتی بالایی را انتخاب می کنید تنها نازل های سبد بالایی فعال خواهند شد. نازل پایینی فعال نخواهد بود. وقتی پایینی را انتخاب می کنید تنها نازل های سبد پایینی فعال خواهند شد. نازل بالایی فعال نخواهد بود.	۱۲ نماد Alt

نرم کننده آب

نرم کننده آب باید به صورت دستی تنظیم شود. نرم کننده آب برای جداسازی املاح معدنی و نمک ها طراحی شده است که میتواند تاثیر معکوس و نامناسب روی کارکرد دستگاه داشته باشد هرچقدر مواد معدنی بیشتر باشد آب سخت تر خواهد بود. نرم کننده باید براساس سختی آب منطقه سکونت شما تنظیم شود. اطلاعات مربوط به سختی آب را از سازمان آب منطقه سکونت خود می توانید دریافت نمایید.

تنظیم میزان مصرف نمک

دستگاه به شکلی طراحی شده است که میزان مصرف نمک در آن قابل تنظیم است. این امر برای تنظیم مصرف بهینه نمک طراحی شده است.

برای تنظیم مصرف نمک مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱- دستگاه را روشن کنید.
- ۲- دکمه شروع را فشار داده و برای ۵ ثانیه نگهدارید تا ۶۰ ثانیه زمان برای تنظیم داشته باشید.
- ۳- دکمه شروع را فشار دهید تا مقدار نمک را براساس سختی آب در مقادیر زیر تنظیم کنید.
- ۴- دکمه روشن خاموش را فشار دهید تا تنظیمات به اتمام برسد.

سختی آب				میزان نرم	مصرف نمک (گرم/چرخه)
آلمان dH	فرانسه °fH	انگلستان مگالان	مول/لیتر		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

$$1 \text{ dH} = 1.25 \text{ }^{\circ}\text{Clarke} = 1.78 \text{ }^{\circ}\text{fH} = 0.178 \text{ mmol/l}$$

تنظیمات کارخانه: H3

برای دریافت اطلاعات مربوط به سختی آب محل سکونت خود با سازمان آب مربوط به محل سکونت خود تماس بگیرید.

بخش ۳ "پر کردن مخزن نمک" در بخش ۱: نسخه عمومی را در صورتی که دستگاه شما از نمک استفاده نمی کند مشاهده نمایید.

توجه:

اگر دستگاه شما نرم کننده آب ندارد این بخش را رد کنید.

میزان سختی آب از هر منطقه به منطقه ای دیگر متفاوت خواهد بود. اگر آب سخت برای دستگاه استفاده شود روی ظروف شوره های نمک ایجاد خواهد شد. دستگاه مجهز به سیستم نرم کننده خاص می باشد که از نمک هایی که برای حذف کردن املاح معدنی و نمک های دیگر استفاده می شوند، بهره می برد.

- ظروفی را خریداری نمایید که برای شستشو در ماشین مناسب باشند .
- برای برخی ظروف برنامه با دمای پایین را انتخاب نمایید.
- برای جلوگیری از هرگونه آسیب ، ظروف و لیوان ها را سریعاً بعد از اتمام شستشو از دستگاه خارج نکنید

این ظروف برای این دستگاه مناسب نیستند

- کارد و چنگال های چوبی ، چینی و یا دستگیره های مرواریدی .
- اقلام پلاستیکی که مقاوم به گرما نباشند .
- ظروف قدیمی با قسمت های چسبانده شده که به حرارت مقاوم نیستند .
- ظروف بند زده شده .
- ظروف روحی و مسی
- شیشه ای کریستال سربی .
- ظروف فولادی که ضد زنگ نباشند .
- دیس چوبی
- اقلام از جنس الیاف منتتیک .

ظرفی که شستشوی آنها در ماشین کمتر توصیه میشود

- بعضی از انواع شیشه ها با شستشو در ماشین کدر میشوند .
- اقلام نقره و آلومینیوم دچار تغییر رنگ خواهند شد .
- لعاب ظروف بعد از شستشوی زیاد از بین می روند .

توصیه هایی در مورد پر کردن ظروف در سبید

- باقی مانده های غذا با حجم زیاد را تخلیه کنید باقی مانده غذاهای سوخته در ظرف را تمیز کنید . برای عملکرد بهتر دستگاه مراحل زیر را رعایت نمایید .
- ویژگی ها و ظاهر سبید ها و سینی کارد و چنگال بر اساس مدل دستگاه متفاوت خواهد بود .
- ظروف را به شکل زیر در سبید ها قرار دهید :
- ظروف مانند فنجان ، لیوان ، قوری /تابه و غیره باید سرو ته باشند .
- ظروف محدب و یا ظروفی که شکاف دارند باید به شکلی قرار گیرند که آب وارد آنها شود .
- به شکل درست چیده شوند تا امکان واژگون شدن آنها نباشد .
- مانع حرکت بازوهای آبپاش نشوند .
- ظروف عمیق مانند فنجان ، لیوان و تابه را سرو ته در سبید قرار دهید تا آب داخل آنها جمع نشود .
- ظروف و کارد و چنگال نباید داخل یکدیگر شوند و یا روی سایر ظروف را پوشش دهند .
- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به لیوان ها ، نباید با یکدیگر در تماس باشند .


- سبد بالایی برای قراردادن ظروف حساس و سبک مانند فنجان، لیوان، پیاله، بشقاب ها، کاسه های کوچک و سینی های با عمق کم طراحی شده.
- چاقو ها با تیغه بلند که به صورت عمودی قرار گرفته باشند یک خطر بالقوه هستند.
- چاقو ها و اجسام تیز باید به صورت افقی در سبد قرار گیرند تا از هرگونه خطر جلوگیری شود.
- ماشین را بیش از حد پر نکنید. این کار برای دستیابی به شستشوی بهتر و مصرف انرژی کمتر مهم است.

توجه:

ظروف کوچک نباید در ماشین شستشو شوند چون امکان دارد خارج از سبد بیافتند.

خارج کردن ظروف

خیس بودن داخل ماشین طبیعی است.
ابتدا سبد پایینی را خالی کنید سپس سبد بالایی را خالی کنید. این کار باعث میشود که از ریختن آب ظروف سبد بالا روی ظروف سبد پایین جلوگیری شود.



ظروف داغ خواهند بود! برای جلوگیری از آسیب، لیوان ها و ظروف را تا ۱۵ دقیقه بعد از اتمام شستشو خارج نکنید.

www.DigiNice.com نایس


پر کردن سبد بالایی

سبد بالایی برای قراردادن ظروف حساس و سبک مانند فنجان، لیوان، پیاله، بشقاب ها، کاسه های کوچک و سینی های با عمق کم طراحی شده است (تا حدی که خیلی کثیف نباشند) ظروف را طوری قرار دهید که بازوهای آبیاش آنها را تکان ندهند.



قراردادن ظروف در سبد پایینی

توصیه میشود که ظروف بزرگ را که شستشوی آنها سخت تر است در سبد پایینی قرار دهید. قوری، تابه، درپوش ها، بشقاب پلوخوری، کاسه های بزرگ را به شکلی که نشان داده شده در سبد قرار دهید. ترجیحا بشقاب ها و درپوش ها را از قسمت کناری سبد قرار دهید تا چرخش بازوها را مختل نکنند. قوری و کاسه ها باید سرو ته باشند. ظروف عمیق بایرنه شکل ایستاده قرار گیرند تا آب به داخل آنها وارد شود. سبد پایینی تاشو بوده و شیارهای باریکتری دارد تا ظروف بیشتری در آن جای بگیرد.

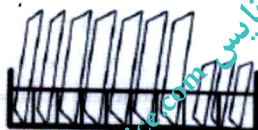


پر کردن سینی کارد و چنگال

ظروف در این سینی باید جدا از یکدیگر چیده شوند و با هم تماس نداشته باشند این کار باعث عملکرد بد شستشوی می شود.

برای شستشوی بهتر سبد ها را براساس استانداردهای مربوطه که در بخش اول: نسخه عمومی تشریح شد پر کنید.



برای پر کردن نمک در مخزن مراحل زیر را انجام دهید.

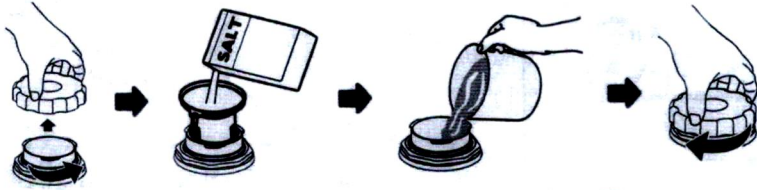

- ۱- سید پایینی را خارج و سپس پیچ های درپوش مخزن نمک را باز کنید.
- ۲- انتهای قیف (موجود در بسته بندی دستگاه) را در داخل سوراخ قرار دهید و ۱/۵ کیلو گرم نمک وارد مخزن کنید.
- ۳- مخزن را تا حداکثر حجم آن پر کنید. خارج شدن آب از مخزن طبیعی است.
- ۴- بعد از پر کردن، به دقت پیچ های مخزن را ببندید.
- ۵- چراغ هشدار مخزن نمک بعد از پر کردن مخزن خاموش می شود.
- ۶- بعد از پر کردن مخزن نمک یک برنامه شستشو را فعال کنید (برنامه کوتاه توصیه میشود) در غیر این صورت سیستم فیلتر، پمپ و یا سایر اجزای مهم با آب حاوی نمک آسیب خواهند دید.

توجه:


- مخزن نمک زمانی باید پر شود که چراغ مربوط به آن روشن میشود. وقتی مخزن پر شود چراغ خاموش میشود. اگر دستگاه شما چراغ هشدار نمک ندارد (برخی مدل ها) باید از روی تعداد چرخه های شستشوی انجام شده نیاز به پر کردن نمک را تشخیص دهید (قسمت های زیر را مشاهده نمایید).
- اگر باقی مانده نمک در محفظه دستگاه وجود دارد برنامه خیساندن ظروف را فعال کنید تا از بین بروند.

پر کردن مخزن ماده کمکی آبکشی

درپوش را خلاف چرخش عقربه ساعت بچرخانید سپس بیرون بکشید.



ماده را در مخزن پر کنید. مراقب باشید سرریز نشود.

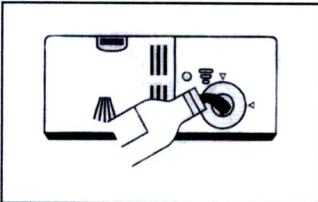

درپوش را در محل خود قرار دهید و در جهت چرخش عقربه ساعت بچرخانید تا درب مخزن بسته شود.




توجه:

ماده کمکی سر ریز شده را با دستمال تمیز کنید تا از ایجاد کف بیشتر در شستشوهای بعدی جلوگیری شود.

تنظیم مخزن کمکی آبکشی


اهرم تنظیم را بین اعداد ۱ تا ۶ بچرخانید. هرچه عدد بزرگتر باشد مقدار ماده بیشتری مصرف خواهد شد. اگر ظروف به خوبی خشک نمیشوند و یا لکه دارند تنظیمات را بالاتر ببرید و یا اگر لکه های سفید رنگ روی ظروف شما وجود دارد مقدار ماده را کاهش دهید.

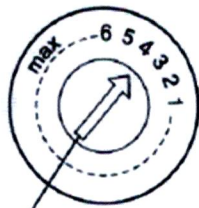


اهرم تنظیم (آبکشی)

نوع ۲:

برای خارج کردن سبد بالایی از دو طرف سبد را گرفته و بلند کنید تا در جایگاه بالایی قفل شود. نیازی به بلند کردن دسته تنظیم نیست.

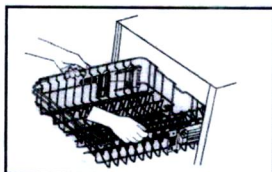


برای پایین آوردن سبد بالایی دسته تنظیم را در طرفین بالا بکشید، سبد را تا موقعیت پایینی، پایین بیاورید.

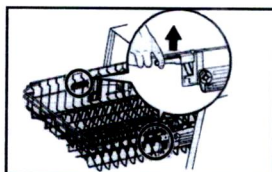


تا کردن سینی فنجان

برای داشتن فضای بیشتر در سبد بالایی، سینی فنجان را بالا بکشید. در این حالت می‌توانید لیوان‌های بزرگ‌تر در سبد قرار دهید. همچنین زمانی نیازی به آن ندارید می‌توانید این قسمت را از سبد خارج کنید.

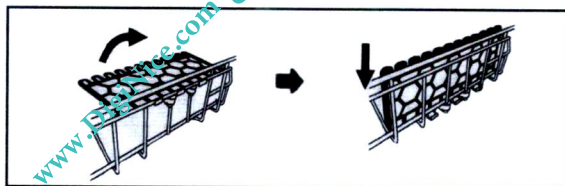

تا کردن سینی‌های صاف

چنگک‌های سبد پایینی برای نگهداری بشقاب و دیس طراحی شده‌اند، می‌توان آنها را پایین آورد تا فضای بیشتری برای ظرف‌ها ایجاد شود.

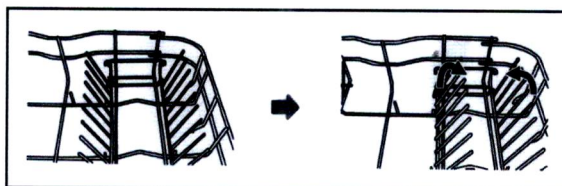

به طرف بالا بکشید

به طرف پایین تا کنید

فعال سازی برنامه در ماشین ظرفشویی

جدول برنامه شستشو

جدول زیر برنامه مناسب برای میزان کیفی ظروف و مقدار ماده شوینده مورد نیاز را نشان می دهد همچنین اطلاعات مختلف در مورد برنامه را نمایش می دهد.
(*) نشان دهنده نیاز به پرکردن مخزن ماده کمکی آبکشی است.

جدول چرخه شستشو

کمکی آبکشی	آب (لیتر)	مصرف انرژی (کیلووات بر ساعت)	زمان کارکرد (دقیقه)	ماده شوینده شستشوی اصلی / پیش شستشو	توصیف چرخه شستشو
*	۱۵-۱۱	۱.۳-۰.۹	۱۵۰	۳۰/۵ گرم (۱ یا ۲ پارچه)	پیش شستشو (۴۵ درجه) شستشوی خودکار (۴۵-۵۵) آبکشی آبکشی (۶۰) خشک کردن
*	۲۳.۲	۱.۷	۱۹۰	۳۰/۵ گرم (۱ یا ۲ پارچه)	پیش شستشو (۵۰ درجه) شستشوی (۶۰ درجه) آبکشی آبکشی آبکشی (۷۰ درجه) خشک کردن
*	۱۳.۵	۱.۳	۱۸۵	۳۰/۵ گرم (۱ یا ۲ پارچه)	پیش شستشو (۴۵ درجه) شستشوی (۵۵ درجه) آبکشی آبکشی (۶۵ درجه) خشک کردن
*	۱۰	۰.۹۳	۱۹۵	۳۰/۵ گرم (۱ یا ۲ پارچه)	پیش شستشو شستشوی (۴۰ درجه) آبکشی آبکشی (۶۰ درجه) خشک کردن
*	۱۳	۰.۹	۱۳۰	۳۰/۵ گرم (۱ یا ۲ پارچه)	پیش شستشو شستشوی (۴۰ درجه) آبکشی آبکشی (۶۰ درجه) خشک کردن
*	۱۰	۱.۱۵	۶۰	۳۰/۵ گرم	پیش شستشو (۵۰ درجه) شستشوی (۶۰ درجه) آبکشی (۶۰ درجه) خشک کردن
	۴	۰.۰۲	۱۵		پیش شستشو
					Soak

توجه:

EN50242: این برنامه یک چرخه تست است. اطلاعات مرتبط با تست براساس EN50242

شروع یک چرخه شستشو

- ۱- سبد ها را بیرون بکشید و ظروف را در سبد ها قرار دهید. سبد ها را به داخل هل دهید. توصیه میشود ابتدا سبد پایین را پر کنید.
- ۲- مخزن مواد شوینده را پر کنید.
- ۳- سیم دستگاه را به برق متصل کنید. مطمئن شوید که شیر آب با تمام فشار باز است.
- ۴- درب را ببندید و دکمه روشن را فشار دهید.
- ۵- دکمه برنامه را فشار دهید و برنامه شستشو مناسب را انتخاب نمایید چراغ مربوط به برنامه روشن می شود سپس دکمه شروع را فشار دهید تا شستشو آغاز شود.

تغییر برنامه

یک برنامه زمانی قابل تغییر است که مدت زیادی از شروع آن نگذشته باشد در غیر این صورت ممکن است در حال حاضر شوینده وارد چرخه شستشو شده باشد و دستگاه آب شستش ورا تخلیه کرده باشد. در این صورت مخزن ماده شوینده باید مجدداً پر شود. برای ریست کردن دستگاه به روش زیر عمل کنید:

- ۱- دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا برنامه متوقف شود.
- ۲- دکمه برنامه را فشار داده و ۳ ثانیه نگاه دارید تا برنامه لغو شود.
- ۳- دکمه برنامه را فشار دهید و مجدداً برنامه دیگری انتخاب نمایید.
- ۴- دکمه شروع/مکث را فشار دهید. بعد از ۱۰ ثانیه دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

فراموش کردن اضافه کردن ظروف

اضافه کردن ظروفی که فراموش شده اند تا قبل از باز شدن مخزن ماده شوینده امکان پذیر است. برای این کار به روش زیر عمل نمایید:

- ۱- دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا برنامه متوقف شود.
- ۲- ۵ ثانیه صبر نمایید سپس درب را باز کنید.
- ۳- ظروف را اضافه کنید.
- ۴- درب را ببندید.
- ۵- دکمه شروع/مکث را فشار دهید. بعد از ۱۰ ثانیه دستگاه شروع به کار خواهد کرد.



هشدار

باز کردن درب در طول شستشو خطرناک است چون آب داغ ممکن است به شما آسیب برساند.

کد های خطا

وقتی برخی خطا ها اتفاق می افتند دستگاه کد خطا را نشان می دهد تا به شما هشدار دهد:


کد	مفهوم	علت محتمل
E ₁	زمان آبیگری طولانی تر	شیر آب باز نیست یا ورودی آب محدود شده است یا فشار آب خیلی کم است
E ₃	عدم دستیابی به دمای مورد نظر	خطا در کارکرد گرمکن
E ₄	سرریز	برخی اجزای دستگاه نشتی دارند
E ₈	عدم چرخش شیر توزیعی	مدار شیر توزیعی را باز کنید
E ₉	فشرده شدن یک دکمه بیشتر از ۳۰ ثانیه	وجود آب و یا جسم خارجی روی دکمه
Ed	خطا در ارتباط بین PCB و نمایشگر	مدار را بررسی کنید و ارتباط را برقرار نمایید

⚠ هشدار

- در صورت سرریز شدن قبل از تماس با مرکز خدمات شیر اصلی آب را ببندید.
- اگر در کف محفظه دستگاه به دلیل سرریز یا نشتی آب وجود دارد، قبل از فعال سازی مجدد دستگاه باید آب تخلیه شود.

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com

ارتفاع (H)	۸۴۵ میلیمتر
عرض (W)	۵۹۸ میلیمتر
عمق (D1)	۶۰۰ میلیمتر (درب بسته)
عمق (D2)	۱۱۷۵ میلیمتر (درب با زاویه ۹۰ درجه باز است)

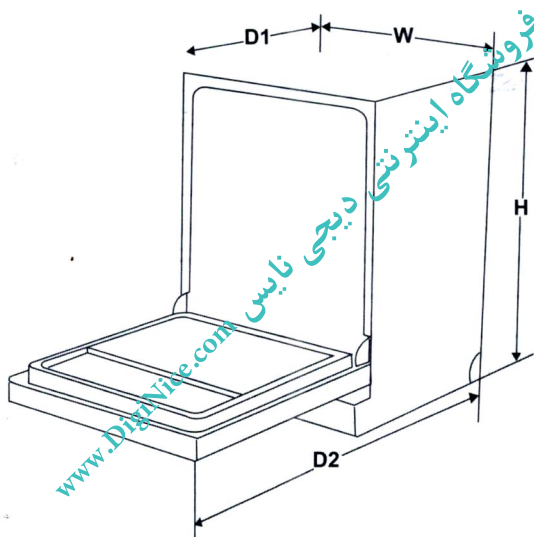

مشخصات دستگاه

مدل	ED14-MI3
تعداد پارچه استاندارد	14
کلاس مصرف انرژی	A++
مصرف انرژی سالانه	266 KW/h
میزان مصرف انرژی چرخه شستشوی استاندارد	0.93 KW/h
مصرف برق در حالت خاموش	0.45 W
مصرف برق در حالت روشن	0.49 W
میزان مصرف سالانه آب	28000 Lit
کلاس مصرف انرژی خشک کن	A
چرخه شستشوی استاندارد	ECO 45°
مدت زمان برنامه چرخه نظافت	195 Min
میزان صدا	49 db
نوع دستگاه	میله
قابلیت نصب توکار	دارد
ارتفاع	84.5 cm
توان ورودی	1760-2100 W
ولتاژ	220-240 V
فرکانس	50 Hz
فشار آب	0.4-10 bar=0.04-1[MPa]

توجه:

- ۱ - A+++ (بالاترین بازده) تا D (کمترین بازدهی)
- ۲ - مصرف انرژی در سال برای ۲۸۰ چرخه استاندارد شستشو با استفاده از آب سرد و در حالت کمترین استفاده برق، میزان واقعی مصرف برق به روش استفاده از دستگاه بستگی دارد.
- ۳ - مصرف سالانه آب در سال برای ۲۸۰ چرخه استاندارد میباشد. میزان واقعی مصرف آب به روش استفاده از دستگاه بستگی دارد.
- ۴ - A (بالاترین بازده) تا G (کمترین بازدهی)
- ۵ - این برنامه برای ظروف با جنس معمولی بالاترین بازدهی را از جهت مصرف ترکیبی آب و برق دارد.

یادداشت:

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس www.DigiNice.com

امرسن

زیبا | پیشرو | مطمئن

فروشگاه اینترنتی دیجی نایس
www.DigiNice.com
۲۱-۳۳۲۲۹۶۶۰