


EMERSUN

BEAUTIFUL | PIONEER | RELIABLE

USER MANUAL Vacuum Cleaner

MODEL: KB-8009

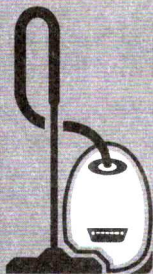

www.emersun.com

مشتری گرامی :

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می گوئیم. به شما اطمینان می دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا، سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.

همچنین در خصوص بازرسی و آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دی الکتریکی، نشتیابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.

هدف تمام این فعالیت ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.
- پس از نصب محصول توسط سرویسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحویل برگه نصب به سرویسکار مجاز اقدام نمایید.

دستور العمل های ایمنی عمومی

- قبل از استفاده از دستگاه دستور العمل ها را به دقت مطالعه نمایید. دفترچه راهنما و برگه گارانتی را نگهداری نمایید همچنین در صورت امکان بسته بندی ها داخل جعبه دستگاه را نیز برای استفاده های احتمالی بعدی نگهداری نمایید.
- دستگاه نباید توسط کودکان و یا افرادی که دارای ناتوانی جسمی، حسی، ذهنی، کمبود تجربه و آگاهی هستند مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه دستور العمل های مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفته باشد و نظارت روی عملکرد آنها وجود داشته باشد.
- باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- اگر بند تغذیه آسیب ببیند جهت جلوگیری از خطر باید توسط سرویسکار مجاز یا فرد دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- از دستگاه صرف جهت استفاده های خانگی و کاربردهای تعیین شده استفاده نمایید.
- این دستگاه برای استفاده های تجاری مناسب نمی باشد. از دستگاه در خارج از خانه استفاده ننمایید (مگر اینکه برای استفاده های بیرونی طراحی شده باشد).
- دستگاه را دور از منبع حرارت، نور مستقیم آفتاب، رطوبت و اجسام تیز نگهداری نمایید.
- مراقب باشید دستگاه داخل آب نیفتد، دستگاه را داخل آب قرار ندهید و از دستگاه با دستان خیس استفاده ننمایید.
- اگر دستگاه خیس شده و یا مرطوب است سریعاً آن را از برق خارج نمایید.
- در هنگام نظافت دستگاه و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی نمایید آنرا خاموش نموده و از برق خارج نمایید (دوشاخه را بکشید و از کشیدن سیم برق دستگاه اجتناب کنید)
- اگر از دستگاه استفاده نمی نمایید اجزای جدا شدنی آن را از دستگاه جدا کنید.
- اگر باید محل کار را ترک کنید دستگاه را خاموش نموده و از برق جدا نمایید.
- دستگاه و سیم برق آن را مرتباً بازدید نمایید تا آسیبی ندیده باشند. در صورتی که دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده ننمایید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- هرگز شخصاً اقدام به تعمیر دستگاه ننمایید. همیشه با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
- فقط از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید.
- ### دستور العمل های ایمنی خاص
- هرگز مایعات را با جاروبرقی مکش نکنید.
- هرگز خاکستر داغ و یا اشیاء تیز را با جاروبرقی تمیز نکنید.
- دستگاه را در اتاق های مرطوب استفاده ننمایید.
- دستگاه را بدون فیلتر استفاده نکنید و بررسی کنید فیلتر به درستی در محل خود قرار دارد.
- در طول استفاده از دستگاه، مو، لباس ها و بدن خود را از نازل های مکش دور نگهدارید.
- دستگاه را از منابع تولید گرما مانند رادیاتور، فر و غیره دور نگهدارید.

سر رابط شیلنگ مکش را به محل اتصال شیلنگ روی جارو متصل نمایید.
برای این کار باید دکمه ها را همزمان فشار دهید. برای خارج کردن شیلنگ دکمه های روی رابط را مجدداً فشار دهید و دکمه ها را در حالت فشرده نگهدارید و شیلنگ را بیرون بکشید.
لطفاً لوله تلسکوپی را به دسته جاور متصل نمایید (بخش لوله مکش را ملاحظه نمایید)
سپس نازل مکش و سایر اجزا را متصل نمایید.

استفاده از دستگاه

- ۱- سیم دستگاه را به میزانی که مورد نیاز است از دستگاه خارج نمایید
- ۲- دوشاخه را به پریز متصل نمایید. با استفاده از دکمه روشن/خاموش (۱)، و فشردن آن به سمت پایین، دستگاه را روشن نمایید
- ۳- قدرت مکش را از طریق چرخاندن پیچ مربوط به تنظیم قدرت مکش تنظیم نمایید.
- ۴- جارو کشی را با سرعتی یکسان انجام دهید. نیازی به وارد کردن فشار نمی باشد.
- ۵- به مساحتی که بر اساس طول سیم دستگاه می توانید جارو کشی نمایید توجه داشته باشید.


دکمه تنظیم قدرت جارو کشی

قدرت جارو کشی کم: برای پرده و الیاف نازک
متوسط: برای فرش با الیاف بلند و موکت
زیاد: برای قالی های محکم و سطوح بدون فرش

لوله مکش تلسکوپی

- ۱- این لوله امکان تنظیم ارتفاع لوله را با قد شما فراهم می نماید.
- قفل کوپلینگ روی لوله تلسکوپی را با چرخاندن قسمت بزرگتر به سمت چپ باز کنید .
- ۲- لوله به میزان دلخواه خارج نمایید و برای قفل کردن کوپلینگ قسمت بزرگتر را به سمت راست بچرخانید.

اجزای دستگاه

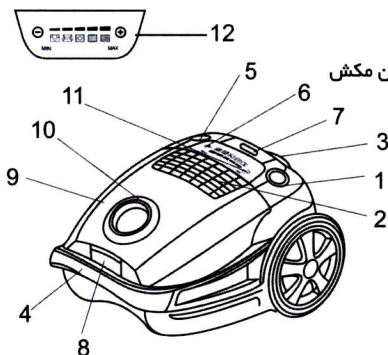

- ۱- دکمه روشن/خاموش
- ۲- درپوش فیلتر- فیلتر بیرونی
- ۳- قلاب نگهدارنده برس
- ۴- دستگیره حمل دستگاه
- ۵- دکمه سیم جمع کن
- ۶- دکمه افزایش توان مکش
- ۷- نمایشگر پر شدن کیسه غبار
- ۸- دستگیره باز کردن محفظه کیسه
- ۹- محفظه کیسه (درپوش بیرونی)
- ۱۰- رابط شیلنگ
- ۱۱- دکمه کاهش توان مکش
- ۱۲- پل تنظیم توان

سیم جمع کن

سیم را تا جایی که با علامت زرد مشخص شده بیرون بکشید
هرگز سیم را تا علامت قرمز بیرون نکشید چون به سیم جمع کن آسیب می رسد.
آسیب ذکر شده در بالا تحت پوشش گارانتی نمی باشد

جمع کردن سیم

دکمه سیم جمعکن را فشار دهید، سیم را نگهدارید تا گره نخورد، سیم را به داخل هدایت کنید.

اتصال نازل

نازل نظافت شکاف ها

نازل بررسی: برای نظافت پرده ها، شکاف ها و گوشه هایی که دسترسی به آنها سخت است.
نازل ۲ در ۱: وقتی این نازل را تا کنید می توانید از آن به عنوان نازل نظافت شکاف ها استفاده
نمایید. وقتی می خواهید از نازل بررسی استفاده کنید برس را در جهت فلش بکشید تا قفل شود.
نازل نظافت کف: برای نظافت فرش و سطوح نرم
سطوح نرم: اهرم با نماد برس را با پای خود فشار دهید، حالا برس را خواهید دید.
فرش ها: اهرم سمت مخالف را فشار دهید
خارج کردن نازل: نازل را به آرامی بچرخانید و از جای خود خارج کنید.

دریچه هوا

دریچه هوای روی دستگیره شیلنگ را برای تنظیم جریان هوا و یا نظافت آلودگی هایی که به
نازل چسبیده اند باز کنید.

نمایشگر تعویض کیسه

شیلنگ را بالا بگیرید اگر نمایشگر تعویض کیسه روشن شد کیسه پر بوده و نیاز به تعویض دارد.

تعویض کیسه

دوشاخه را از پریز خارج کنید.
درپوش محفظه کیسه را از طریق دستگیره باز کنید تا قفل آن در محل خود قرار گیرد
نگهدارنده کیسه را به سمت عقب بکشید تا کیسه بهتر در دسترس باشد. سپس کیسه را به
سمت بالا بکشید و از محل خود خارج کنید.
کیسه جدید را نصب کنید. مطمئن شوید که کیسه به درستی در محل خود قرار گرفته باشد.

فیلتر

دستگاه شما دو فیلتر دارد

فیلتر محافظ موتور (فیلتر ورودی):

فیلتر ورودی در محفظه کیسه قرار دارد.

فیلتر به صورت عمودی در قسمت پشتی محل قرارگیری کیسه قرار دارد. فیلتر را به سمت
بالا بکشید و خارج نمایید. بعد از تعویض کیسه فیلتر محافظ موتور را نظافت نمایید. در صورت

نیاز می‌توانید فیلتر را در آب گرم بدون هرگونه افزودنی بشوئید. وقتی فیلتر کاملاً خشک شد آن در محل خود نصب نمایید.

فیلتر خروجی

دستگاه دارای یک فیلتر خروجی نیز می‌باشد. این فیلتر در قسمت کناری دستگاه و پشت دریچه تهویه هوا قرار دارد. درپوش فیلتر را بچرخانید تا دریچه تهویه هوا باز شود سپس توری دریچه را به سمت بیرون بکشید. فیلتر را به شکلی که در بالا تشریح شد نظافت نمایید. فیلتر را در محل خود مجدداً نصب نمایید و توری دریچه تهویه هوا را ببندید.

نظافت و نگهداری

نظافت

قبل از نظافت دوشاخه را از پریز خارج نمایید

بدنه دستگاه را دستمال خشک تمیز کنید

نگهداری

اجازه دهید تا دستگاه خنک شود

سیم را کامل جمع کنید

دستگاه را در وضعیت عمودی یا افقی قرار دهید تا از قسمت پشت و یا کف دستگاه نازل نظافت کف متصل شود.